SONY

4-489-148-**01**(1)

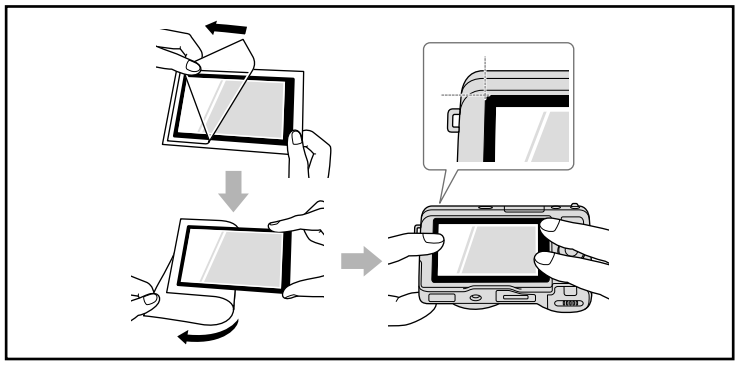

© 2013 Sony Corporation Printed in China

448914801

日本語

ご使用方法 • 画面の汚れ、ほこりを拭き取り、貼ってください。 • 画面の左上に合わせてセミハードシートの黒枠部分を指で押さえながら、しっかり貼ってください。 • ズレて貼った場合、貼りなおすことができます。 • カメラによって液晶画面サイズが若干異なるため、セミハードシートのサイズが小さい場合があります。 • **セミハードシートの中央部を画面に押しつけないでください。**画面に押しつけながらセミハードシートを貼ると虹色の模様が見えることがあります。その場合はセミハードシートを剥がしてもう一度貼り直すと模様が消えます。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

English

Notice for the customers in the countries applying EU Directives
Manufacturer: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
For EU product compliance: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
How to Use • Wipe any dirt or dust from the screen. • Align the black border of the Semi Hard Sheet with the top left corner of the screen and press the sheet against the screen to firmly attach it while holding down the black border. • If you attach the Semi Hard Sheet in the wrong position, you can remove and reattach it. • Depending on the device model, the Semi Hard Sheet may be smaller than the screen of the device. • **Do not press the center of the Semi Hard Sheet to the screen.** If you press the center of the Semi Hard Sheet against the screen, a rainbow pattern may appear on the Semi Hard Sheet. In that case, to eliminate the rainbow pattern, remove and re-attach the Semi Hard Sheet.

Design and specifications are subject to change without notice.

Français

Avis aux consommateurs des pays appliquant les Directives UE
Fabricant: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon
Pour toute question relative à la conformité des produits dans l'UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne
Utilisation • Essuyez la saleté ou la poussière de l'écran. • Alignez le bord noir de la feuille semi-rigide sur le coin supérieur gauche de l'écran et, tout en tenant le bord noir, pressez la feuille contre l'écran pour la fixer fermement. • Si la feuille semi-rigide n'est pas bien placée, vous pouvez la détacher et la remettre en place. • Selon le modèle de l'appareil, la feuille semi-rigide peut être plus petite que l'écran de l'appareil. • **Ne pressez pas le centre de la feuille semi-rigide contre l'écran.** Si vous pressez le centre de la feuille semi-rigide contre l'écran, un motif en arc-en-ciel peut apparaître sur la feuille semi-rigide. Dans ce cas, pour éliminer ce motif, détachez et rattachez la feuille semi-rigide.

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Español

Aviso para los clientes de países en los que se aplican las directivas de la UE
Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japón
Para la conformidad del producto en la UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania
Forma de utilización • Limpie la suciedad o el polvo de la pantalla. • Alinee el borde negro de la hoja semidura con la esquina superior izquierda de la pantalla y presione la hoja contra la pantalla para fijarla firmemente manteniendo presionado el borde negro. • Si fija la hoja semidura en posición errónea, podrá retirarla y volver a fijarla. • Dependiendo del modelo de dispositivo, la hoja semidura puede ser más pequeña que la pantalla del dispositivo. • **No presione el centro de la hoja semidura contra la pantalla.** Si presiona el centro de la hoja semidura contra la pantalla, en la hoja semidura puede aparecer un patrón de arco iris. En tal caso, para eliminar el patrón de arco iris, retire y vuelva a fijar la hoja semidura.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Deutsch

Hinweis für Kunden in Ländern, in denen EU-Richtlinien gelten
Hersteller: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan
Für EU Produktkonformität: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland
Richtige Verwendung • Wischen Sie jeglichen Staub oder Schmutz vom Bildschirm ab. • Richten Sie den schwarzen Rand der halbharten Schutzfolie mit der oberen linken Ecke des Bildschirms aus und drücken Sie die Folie zum Anbringen gegen den Bildschirm, während Sie den schwarzen Rand angedrückt halten. • Wenn Sie die halbharte Schutzfolie in der falschen Position anbringen, können Sie sie abnehmen und erneut anbringen. • Je nach dem Gerätemodell kann die halbharte Schutzfolie kleiner als der Bildschirm des Geräts sein.

• **Drücken Sie nicht die Mitte der halbharten Schutzfolie auf den Bildschirm.** Wenn Sie die Mitte der halbharten Schutzfolie gegen den Bildschirm drücken, kann ein Regenbogenmuster auf der halbharten Schutzfolie erscheinen. Nehmen Sie in diesem Fall die halbharte Schutzfolie ab und bringen sie wieder an, um das Regenbogenmuster zu beseitigen.

Änderungen bei Design und technischen Daten bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Nederlands

Kennisgeving voor klanten in de landen waar EU-richtlijnen van toepassing zijn
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Voor EU-product conformiteit: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland
Hoe werkt het • Veeg vuil of stof van het scherm. • Lijn de zwarte rand van het semi-harde vel uit met de linker bovenhoek van het scherm en druk het vel tegen het scherm om deze stevig te bevestigen terwijl u de zwarte rand omlaag houdt. • Indien u het semi-harde vel op de verkeerde plek bevestigt, kunt u het verwijderen en opnieuw aanbrengen. • Afhankelijk van het toestelmodel, kan het semi-harde vel kleiner zijn dan het scherm van het toestel. • **Druk het midden van het semi-harde vel niet op het scherm.** Indien u het midden van het semi-harde vel op het scherm drukt, verschijnt een regenboogpatroon op het semi-harde vel. In dat geval verwijdert u het semi-harde vel en bevestigt u het opnieuw om het regenboogpatroon te verwijderen.

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder kennisgeving.

Svenska

Anmärkning för kunder i de länder som följer EU-direktiv
Tillverkare: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
För EU:s produktöverensstämmelse: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland
Användning • Torka bort smuts eller damm från skärmen. • Rikta in den svarta kanten på den halvhårda filmen mot det vänstra övre hörnet av skärmen och tryck filmen mot skärmen för att fästa den ordentligt medan du håller ned den svarta kanten. • Om den halvhårda filmen kommer snett, kan du ta bort den och sätta på den igen. • Beroende på enhetens modell kan den halvhårda filmen vara mindre än skärmen på enheten. • **Tryck inte i mitten av den halvhårda filmen mot skärmen.** Om du trycker i mitten av den halvhårda filmen mot skärmen, kan det bli ett regnbågsmönster på den halvhårda filmen. Ta i sådant fall bort den halvhårda filmen och sätt fast den igen, för att få bort regnbågsmönstret.

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Italiano

Avviso per i clienti residenti nei paesi che applicano le direttive UE
Produttore: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone
Per la conformità del prodotto in ambito UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania
Uso • Eliminare ogni traccia di sporco o polvere dallo schermo. • Allineare il bordo nero della pellicola semirigida con l'angolo superiore sinistro dello schermo e premere la pellicola sullo schermo per applicarla saldamente tenendo abbassato il bordo nero. • Se si applica la pellicola semirigida nella posizione sbagliata è possibile rimuoverla e applicarla di nuovo. • In base al modello del dispositivo, la pellicola semirigida potrebbe essere più piccola rispetto allo schermo del dispositivo. • **Non premere il centro della pellicola semirigida sullo schermo.** Se si preme il centro della pellicola semirigida sullo schermo, su di essa potrebbe apparire una sfumatura arcobaleno. In tal caso, per rimuovere la sfumatura arcobaleno rimuovere e applicare di nuovo la pellicola semirigida.

Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Português

Nota para os clientes nos países que apliquem as Directivas da UE
Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão
Para a conformidade dos produtos na EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha
Como utilizar • Limpe qualquer sujidade ou pó no ecrã. • Alinhe a margem preta da folha semirrígida com o canto superior esquerdo do ecrã e pressione a folha contra o ecrã para fixá-la bem, ao mesmo tempo que mantém fixa a margem preta. • Se fixar a folha semirrígida na posição errada, pode retirá-la e voltar a fixá-la. • Dependendo do modelo do dispositivo, a folha semirrígida poderá ser mais pequena do que o ecrã do dispositivo. • **Não pressione o centro da folha semirrígida contra o ecrã.** Se pressionar o centro da folha semirrígida contra o ecrã, poderá surgir um padrão de arco-íris na folha semirrígida. Nesse caso, para eliminar o padrão do arco-íris, retire e volte a fixar a folha semirrígida.

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Ελληνικά

Σημείωση για τους πελάτες στις χώρες που ισχύουν οι οδηγίες της Ε.Ε.
Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Τόκυο , 108-0075 Ιαπωνία
Συμμόρφωση Προϊόντος με νομοθεσία Ε.Ε.: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Γερμανία
Τρόπος χρήσης • Σκουπίστε τυχόν βρομιά ή σκόνη από την οθόνη. • Ευθυγραμμίστε το μαύρο πλαίσιο του ημίσκληρου φύλλου με την επάνω αριστερή γωνία της οθόνης και πιέστε το φύλλο πάνω στην οθόνη ώστε να επικολληθεί γερά ενώ ταυτόχρονα κρατάτε πατημένο το μαύρο πλαίσιο. • Αν επικολλήσετε το ημίσκληρο φύλλο στη λάθος θέση, μπορείτε να το αφαιρέσετε και να το επικολλήσετε ξανά. • Ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής, το ημίσκληρο φύλλο μπορεί να είναι μικρότερο από την οθόνη της συσκευής. • **Μην πιέσετε το κέντρο του ημίσκληρου φύλλου στην οθόνη.** Εάν πιέσετε το κέντρο του ημίσκληρου φύλλου στην οθόνη, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μοτίβο ουράνιου τόξου στο ημίσκληρο φύλλο. Σε αυτή την περίπτωση, για να εξαφανιστεί το μοτίβο ουράνιου τόξου, αφαιρέστε και προσαρτήστε ξανά το ημίσκληρο φύλλο.

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Polski

Uwaga dla klientów w krajach stosujących dyrektywy UE
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia
Wprowadzenie produktu na terenie RP: Sony Europe Ltd., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania
Informacje o zgodności produktu z wymaganiami UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy
Sposób użycia • Zetrzeć z ekranu pył i zabrudzenia. • Wyrównać czarną ramkę wzmocnionej osłony z lewym górnym rogiem ekranu i przycisnąć osłonę do ekranu, aby mocno ją przykleić, przytrzymując czarną ramkę. • Jeśli wzmocniona osłona zostanie przyklejona w złym miejscu, można ją zdjąć i ponownie przykleić. • W zależności od modelu urządzenia wzmocniona osłona może być mniejsza niż ekran urządzenia. • **Nie przyciskać środkowej części wzmocnionej osłony do ekranu.** Przyciśnięcie środkowej części wzmocnionej osłony do ekranu spowoduje wystąpienie na wzmocnionej osłonie efektu tęczy. W takim wypadku, aby usunąć efekt tęczy należy zdjąć i ponownie przykleić wzmocnioną osłonę.

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

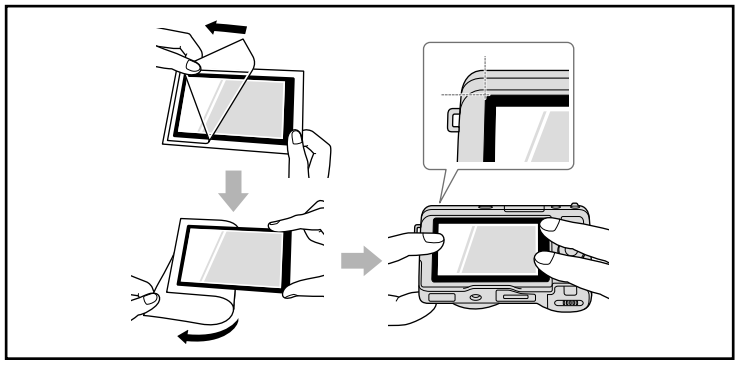

Slovensky

Poznámka pre zákazníkov v krajinách podliehajúcich smerniciam EÚ
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko
Zhoda podľa legislatívy EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko
Spôsob používania • Z obrazovky utrite špinu a prach. • Zarovnajte čierny okraj polotvrdej ochrannej fólie s ľavým horným rohom obrazovky a pevne aplikujte fóliu jej pritlačením k obrazovke pri súčasnom pridržiavaní čierneho okraja. • Ak nalepíte polotvrdú ochrannú fóliu v nesprávnej polohe, môžete ju sňať a znova nalepiť. • V závislosti na modeli zariadenia môže byť polotvrdá ochranná fólia menšia než obrazovka zariadenia. • **Nepritláčajte stred polotvrdej ochrannej fólie k obrazovke.** Ak pritlačíte stred polotvrdej ochrannej fólie k obrazovke, na ochrannej fólii sa môže objaviť vzor dúhy. V takom prípade vzor dúhy odstránite sňatím a opätovným aplikovaním polotvrdej ochrannej fólie.

Vzhľad a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Magyar

Megjegyzés az EU-s irányelveket követő országokban élő vásárlóink számára
Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán
Európai uniós termékbiztonság: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország
Használata • Törölje le a szennyeződéseket és a port a képernyőről. • Igazítsa a félmerev fólia fekete szélét a képernyő bal felső sarkához, és a fólia fekete szélét lefogva határozottan nyomja rá a fóliát a képernyőre a felerősítéshez. • Ha a félmerev fóliát rossz helyre erősíti fel, lehúzhatja, és áthelyezheti. • Az eszköz modelljétől függően előfordulhat, hogy a félmerev fólia kisebb, mint az eszköz képernyője. • **Ne nyomja rá a félmerev fólia közepét a képernyőre.** Ha rányomja a félmerev fólia közepét a képernyőre, a félmerev fólián szivárványos mintázat jelenhet meg. Ebben az esetben a félmerev fólia eltávolításával és ismételt felhelyezésével szüntetheti meg a szivárványos mintázatot.

A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Română

Notă pentru clienții din țările care aplică Directivele UE
Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia
Pentru conformitatea UE a aparatului: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania
Mod de utilizare • Eliminați praful sau impuritățile de pe ecran. • Aliniați chenarul negru al foliei semirigide la colțul stânga de sus al ecranului și apăsați folia pe ecran pentru a o atașa ferm în timp ce țineți apăsat chenarul negru. • Dacă atașați folia semirigidă în poziție necorespunzătoare, o puteți îndepărta și reatașa. • În funcție de modelul de dispozitiv, folia semirigidă poate fi mai mică decât ecranul dispozitivului. • **Nu apăsați centrul foliei semirigide pe ecran.** Dacă apăsați centrul foliei semirigide pe ecran, este posibil să apară un model de curcubeu pe folia semirigidă. În acest caz, pentru a elimina modelul de curcubeu, îndepărtați și reatașați folia semirigidă.

Concepția și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Dansk

Bemærkning til kunder i lande, hvor EU-direktiverne gælder
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Overensstemmelse med EU lovgivning: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland
Anvendelse • Tør skærmen af for snavs og støv. • Ret den sorte kant på den halvhårde film ind efter det øverste venstre hjørne af skærmen og tryk filmen mod skærmen for at fastgøre den ordentligt, mens du holder ned på den sorte kant. • Hvis du sætter den halvhårde film på i en forkert position, kan du tage den af og sætte den på igen. • Afhængigt af modellen af enheden er den halvhårde film muligvis mindre end skærmen på enheden. • **Tryk ikke midten af den halvhårde film ind mod skærmen.** Hvis du trykker midten af den halvhårde film ind mod skærmen, opstår der muligvis et regnbuemønster på den halvhårde film. For at fjerne regnbuemønsteret i dette tilfælde skal du fjerne og sætte den halvhårde film på igen.

Ret til ændring af design og tekniske data uden varsel forbeholdes.

Česky

Upozornění pro zákazníky v zemích, na které se vztahují směrnice ES
Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko
Pro technické požadavky dle směrnic EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, SRN
Způsob použití • Otřete z displeje všechny nečistoty a prach. • Zarovnejte černý okraj polotvrdé fólie s levým horním rohem displeje a tisknutím fólie na displej ji řádně nasaďte, zatímco černý okraj přidržujete stisknutý. • Nasadíte-li polotvrdou fólii v nesprávné poloze, můžete ji sejmout a nasadit znovu. • V závislosti na modelu zařízení může být polotvrdá fólie menší než je displej zařízení. • **Nevyvíjejte na displej tlak středem polotvrdé fólie.** Vyvinete-li tlak středem polotvrdé fólie na displej, může se na polotvrdé fólii objevit duhový vzor. V takovém případě lze duhový vzor eliminovat sejmutím a opětovným nasazením polotvrdé fólie.

Změna vzhledu a technických údajů je vyhrazena bez předchozího upozornění.

Suomi

Ilmoitus EU-maiden asiakkaille
Valmistaja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japani
EU vaatimusten mukaisuus: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa
Käyttötapa • Pyyhi näytöltä pois lika tai pöly. • Sijoita puolikovan arkin musta reuna näytön vasemman ylänurkan kohdalle ja kiinnitä arkki lujasti painamalla sitä näyttöön pitäen samalla kiinni mustasta reunasta. • Jos puolikova arkki pannaan vahingossa väärään kohtaan, se voidaan irrottaa ja kiinnittää uudelleen. • Laitteen mallista riippuen puolikova arkki saattaa olla pienempi kuin laitteen näyttö. • **Älä paina puolikovan arkin keskustaa näyttöön.** Jos painat puolikovan arkin keskustaa näyttöä vasten, sateenkaarimainen kuvio saattaa näkyä puolikovalla arkilla. Sateenkaarimainen kuvio poistetaan irrottamalla puolikova arkki ja kiinnittämällä se uudelleen.

Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Русский

Примечание для клиентов в странах, на которые распространяются Директивы ЕС
Производитель: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Что касается соответствия изделия законодательству ЕС: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
Порядок использования • Протрите экран от грязи или пыли. • Совместите черную рамку защитной полужесткой пленки с верхним левым углом экрана и прижмите пленку к экрану для того, чтобы ее плотно приклеить, прижимая при этом черную рамку. • Если защитная полужесткая пленка будет прикреплена неправильно, ее можно снять и прикрепить снова. • В зависимости от модели устройства защитная полужесткая пленка может быть меньше, чем экран устройства. • **Не прижимайте центр защитной полужесткой пленки к экрану.** Если прижать центр защитной полужесткой пленки к экрану, на защитной полужесткой пленке может появиться радужный рисунок. В этом случае, чтобы удалить радужный рисунок, нужно защитную полужесткую пленку отсоединить и снова подсоединить.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

中文（繁）

使用方法 • 擦去螢幕上的灰塵髒汙。• 將半硬質保護板的黑邊對齊螢幕的左上角，用一手按住黑邊，另一手朝螢幕壓平貼面，使保護板緊密貼上。• 若半硬質保護板的黏貼方向錯誤，您可將其撕下再重新貼上。• 根據裝置機型而定，半硬質保護板可能小於裝置的螢幕。• **請勿朝螢幕按壓半硬質保護板中心。** 若朝螢幕按壓半硬質保護板中心，可能導致半硬質保護板上出現彩虹圖案。在此情況下，為去除彩虹圖案，應取下並重新貼附半硬質保護板。

設計和規格有所變更時，恕不另行奉告。

中文（简）

使用方法 • 擦掉屏幕上的所有灰尘或污垢。• 让半硬质面板的黑边与屏幕左上角对齐，在按住黑边的同时沿着屏幕按压保护面板，以将其安装牢固。• 如果半硬质面板的安装位置不正确，可将其取下并重新安装。• 取决于设备型号，半硬质面板的尺寸可能比设备的屏幕小。• **切勿径直按压半硬质面板的中心。** 如果沿着屏幕按压半硬质面板的中心位置，可能会导致半硬质面板上出现彩虹图案。 出现上述情况时，为了消除彩虹图案，您需要撕下并重新安装半硬质面板。

设计或规格如有变动，恕不另行通知。

制造商： 索尼公司
总经销商： 索尼（中国）有限公司
总经销商地址： 北京市朝阳区太阳宫中路12号楼冠城大厦701
日本制造
出版日期： 2013 年 8 月

한국어

사용 방법 • 화면의 오물이나 먼지를 닦아냅니다. • 세미하드 시트의 흑색 테두리를 화면의 좌측 상부 코너와 맞춘 후, 흑색 테두리를 잡은 상태로 화면에 시트를 단단히 눌러서 부착합니다. • 세미하드 시트를 잘못 부착한 경우에는 떼어낸 후 재부착할 수 있습니다. • 기기 모델에 따라서는 세미하드 시트가 기기 화면보다 더 작을 수도 있습니다. • **세미하드 시트의 중앙을 스크린쪽으로 누르지 마십시오.** 세미하드 시트의 중앙부를 눌러서 화면에 부착하면 세미하드 시트에 무지개 패턴이 나타날 수 있습니다. 그런 경우, 무지개 패턴을 없애려면 세미하드 시트를 떼어내서 다시 부착하십시오.

디자인 및 주요 제원은 예고없이 변경할 경우가 있습니다.

عربي

كيفية الاستعمال • امسح أي غبار أو أوساخ موجودة على الشاشة. • قم بمحاذاة الحافة السوداء من رقاقة شبه صلبة مع الركن العلوي الأيسر من الشاشة واضغط الرقاقة على الشاشة لتثبيتها بإحكام أثناء مسك الحافة السوداء. • حتى إذا قمت بتثبيت رقاقة شبه صلبة بالموضع الخاطئ، يمكن نزعها وإعادة تثبيتها. • قد تكون رقاقة شبه صلبة أصغر من شاشة الجهاز وذلك وفقاً لنوع الجهاز. • **لا تضغط الجزء الأوسط من رقاقة شبه صلبة على الشاشة.** إذا تم ضغط الجزء الأوسط من رقاقة شبه صلبة على الشاشة، قد تظهر ألوان قوس قزح على رقاقة شبه صلبة. في هذه الحالة، قم بإزالة رقاقة شبه صلبة وأعد تثبيتها لإزالة ألوان قوس قزح.

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.